

**Call Waiting Caller ID Cordless Telephone System** 



# **EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION**

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

#### 1 Notification to the Local Telephone Company

00003191 (Rev. 0 Dom F

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of vour telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

#### 2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference). • Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications
- equipment and receiving antenna. · Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

### HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

that to which the receiving antenna is connected.

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US Number is located on the cabinet bottom REN number is located on the cabinet bottom

WARNING: TO PREVENT FIRE OR **ELECTRICAL SHOCK** HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

ATLINKS USA, Inc.

ndianapolis, IN 46290

101 West 103rd Street

2004 ATLINKS USA, Inc

idemark(s) ® Registered

Marca(s) Registrada(s)

IANGI F IS A ARNING SIGN LERTING YOU OF DANGEROUS OLTAGE" INSIDE

ALITION: TO REDUCE TH ICEARLE PARTS INSIDE FRTING YOU REFER SERVICING TO ALIFIED SERVICE

ISTRUCTIONS

ΙΕ ΕΧΩΙ ΔΜΔΤ

IANGLE IS A

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

#### Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference

Your cordless telephone system with Caller ID and Call Waiting is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone system, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual. This telephone is a multifunction product for use with the Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company. Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:


- View the name and telephone number of a caller (Call Waiting Caller ID).
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call. Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you are on the other line or when you
- were away. Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get
- prepared before answering a call.

**IMPORTANT:** In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone. Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

# BEFORE YOU BEGIN

# PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.

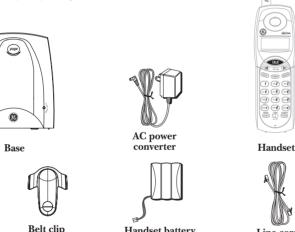

# TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how get one installed.

# Wall pla Modular line jack

Line cord

# DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

**INSTALLATION NOTE:** Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz requency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some ong-range cordless telephone systems.

## IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- · Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

# INSTALLING THE PHONE


Your cordless telephone system should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.

# INSTALLING THE HANDSET BATTERY

NOTE: You must connect the handset battery before use.


- 1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset
- 2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
- 3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.



- 4. Insert the battery pack.
- 5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place
- 6. Place the handset in the charging cradle.

#### CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER

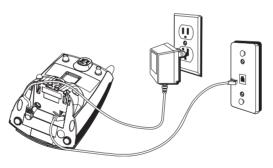

Plug the power supply cord into the power jack on the bottom of the base and the other end into an electrical outlet. The in use/charge indicator (on the base) turns on to indicate the battery is charging when the handset is on the cradle.

**NOTE:** If the battery is not installed or properly connected inside the battery compartment, the handset displays "NO BATTERY" when it is placed on the base

### Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised

**CAUTION:** Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2616 (black) or 5-2617 (gray) power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.


### CONNECTING THE TELEPHONE LINE

- 1. Plug one end of the telephone line cord into the lack on the bottom of the base called TEL LINE and the other end into your home's modular phone jack.
- 2. Set the ringer switch (on the handset) to **ON**, and place the handset in the

#### WALL MOUNTING

If you want to mount the phone on a wall, slip the mounting holes (on the back of the base) over the wall plate posts, and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

### HANDSET LAYOUT

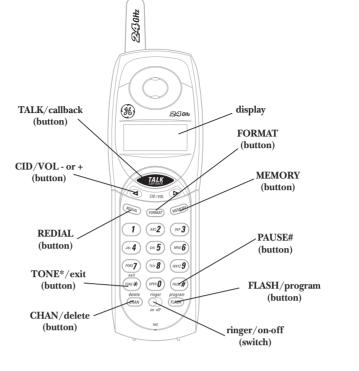

# TELEPHONE SETUP

# PROGRAMMABLE MENUS

There are five programmable menus available: Language, Local Area Code, Ringer Tone, Tone/Pulse and Factory Default. When you program these settings, make sure the phone is **OFF** (not in talk mode). Pressing the TONE\*/exit button will remove you from the menu selection process without changing the feature you

#### DISPLAY LANGUAGE

- 1. Press the FLASH/program button until 1ENG 2FRA 3ESP shows in the display.
- 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button or the handset number pad to select 1 (English), 2 (French), or 3 (Spanish). The default setting is "1ENG".
- 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu

# LOCAL AREA CODE

If you enter your local 3-digit area code in the area code menu, your local area code does not display on the Caller ID (CID) list. Instead, you only see the local 7-digit number. Calls received from outside your local area code will display the full 10-digit number.

- 1. Press the FLASH/program button until AREA CODE - shows in the display. The default setting is "---
- 2. Use the handset number pad to enter your 3-digit area code.
- NOTE: If you make a mistake, press the CHAN/delete button to erase the incorrect area code and repeat step 2.
- 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu

- 1. Press the FLASH/program button until RINGERTONE shows in the display.
- 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button or the handset number pad (1-3) to enter your selection from Ringer Tone 1, 2, or 3. The default setting is "RINGER
- 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu feature.

# TONE/PULSE

- 1. Press the FLASH/program button until 1TONE 2 PULSE shows in the display.
- enter your selection. The default setting is "1TONE".
- 3. Press the FLASH/program button to confirm and to advance to the next menu

#### FACTORY DEFAULT

This feature allows you to restore the unit's original features.

- 1. Press the FLASH/program button until DEFAULT shows in the display.
- 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll to YES. The default setting
- 3. Press FLASH/program to confirm. You will hear a confirmation tone.

# CORDLESS PHONE BASICS

# MAKING A CALL

1. Press the TALK/callback button and dial the desired number.

To perform preview dial, dial the number first then press the TALK/callback 2. To hang up, press the TALK/callback button or place the handset in the base

**IMPORTANT:** Because cordless phones operate on electricity, you should have

at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

# REDIAL

Press the REDIAL button to quickly dial the last number you called (up to 32

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press redial to dial the number again.

# RECEIVING A CALL

- 1. To answer a call press the TALK/callback button on the handset before you begin speaking.
- 2. To hang up, press the TALK/callback button or place the handset in the base

### IN USE INDICATOR

When the in use/charge indicator on the base is lit, the handset is either in use or charging. The in use/charge indicator on the base flashes when you receive a call.

# FLASH

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display. To connect the waiting call, press the FLASH/program button on the handset and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the FLASH/program button.

TIP: Do not use the TALK/callback button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

#### VOLUME

When the phone is **ON**, press the CID/VOL (left or right arrow) on the handset to adjust the volume of the handset's earpiece. There are four settings. Press the right arrow to increase the volume and left arrow to decrease the volume. You will see the volume setting on the handset display. VOL 4 is the maximum and VOL 1 is the minimum.

#### CHANNEL BUTTON

While talking on the phone, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by applicances, such as baby monitors, garage door openers, microwave ovens, or other cordless phones. Press and release the CHAN/delete button to move to the next clear channel.

# TEMPORARY TONE

This feature is useful only if you have pulse (rotary) service. Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touchtone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your bank account number. Temporarily switching to touchtone mode allows you to send your number.

- 1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
- 2. When your call is answered, press the TONE\*/exit button on the handset to temporarily change from pulse dialing to tone dialing. 3. Follow the automated instructions to get the information you need.
- 4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary)
- dialing mode.

# EXIT

Press the TONE\*/exit button to cancel any command you initiated.

# RINGER SWITCH

The RINGER switch must be ON for the handset to ring during incoming calls.

PAGING THE HANDSET This feature helps to locate a misplaced handset.

Press the page button on the base. The handset will beep for about two minutes or


until you press TALK/callback on the handset or press the page button on the base. **NOTE:** You can still page the handset if the ringer is turned off. If the battery is dead, the Paging feature will not work.

# CALLER ID FEATURES

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Caller ID Call Waiting service. The unit can store up to 40 calls for later review.

service, you will receive information (if available) transmitted by your local telephone company. You will also receive Caller ID information from Call Waiting calls. If you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting Call on the line, and Caller ID information for the Call Waiting call shows on the display. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

When your telephone rings, and you are subscribed to Caller ID Call Waiting



# RECEIVING AND STORING CALLS

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring.

**VERY IMPORTANT:** The Caller ID feature of this product requires a subscription to Caller ID service from your telephone comp

When the phone's memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. NEW appears in the display for calls received that have not been

**NOTE:** Check with your local phone company regarding name service availability.

## REVIEWING CALLER ID RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received

- Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- Press the CID/VOL (left arrow) button to scroll through the call records from the most recent to the oldest
- Press the CID/VOL (right arrow) button to scroll through the call records from the oldest to the newest

# **DELETING THE CURRENT RECORD**

- 1. When the Caller ID record shows in the display, press and release the CHAN/delete button. The display shows DELETE CALL ID?
- 2. Press CHAN/delete button again to confirm. You will hear a confirmation tone, the display shows *DELETED*, then the next Caller ID record appears in the

#### DELETING ALL RECORDS

and the display shows NO CALLS.

- 1. Press the CID/VOL (left or right arrow) button until a Caller ID record is displayed.
- 2. Press and hold CHAN/delete until unit beeps. The display shows DELETE ALL? 3. Press CHAN/delete again to erase all records. You will hear a confirmation tone,

# STORING CALLER ID RECORDS IN MEMORY

be changed once it is stored in memory location. 1. Press the CID/VOL (left or right arrow) button until the desired Caller ID record is

NOTE: Caller ID record should be in correct format for dialing as record cannot

- 2. Press the MEMORY button.
- 3. Press a number (0-9) to store the dialed number in that memory location. You will hear a confirmation tone. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1

2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button or the handset number pad to

# TO REPLACE AN OLD MEMORY WITH A NEW CALLER ID

- 1. Repeat steps 1 through 3 in Transferring Caller ID Records to Memory. After entering the memory location, REPLACE MEMO? shows in the display.
- 2. Press the MEMORY button again, and the new Caller ID record replaces the old memory in that location. You will hear a confirmation tone.

# DIALING A CALLER ID NUMBER

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to display the desired Caller ID
- 3. Press the TALK/callback button to dial the number.

# CHANGING THE NUMBER FORMAT

The FORMAT button lets you change the format of the displayed number.

The available formats are as follows.

#### **7-digit** 7-digit telephone number.

**10-digit** 3-digit area code + 7-digit telephone number.

- 11-digit long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone
- 1. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll to the number you want to
- 2. If the number does not dial as shown, press the FORMAT button, Repeat if necessary, until the correct number of digits shows in the display.
- 3. Press the TALK/callback button.

#### MEMORY

Store up to ten 24-digit numbers in memory for guick dialing. This memory feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in memory.

# STORING A NAME AND NUMBER IN ME MORY

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the MEMORY button.
- 3. Press a number (0-9) to store the dialed number in that memory location. If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear on the screen.

**NOTE:** If the memory location is empty, "EMPTY" appears in the display. 4. Press the MEMORY button again. The display shows ENTER NAME.

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 5.

- 5. Use the handset number keypad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L, and wait for 1 second. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
- 6. Press the MEMORY button again to save the name. The display shows ENTER
- 7. Use the handset number keypad to enter the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the MEMORY button again to save the number. The unit beeps to confirm
- 8. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

#### STORING A REDIAL NUMBER

- 1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
- 2. Press the REDIAL button.
- 3. Press the MEMORY button to store the number. You will hear a confirmation

## TO REPLACE AN OLD MEMORY WITH A NEW REDIAL NUMBER

- 1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory. 2. Press the REDIAL button.
- 3. Press the MEMORY button, and REPLACE MEMO? shows in the display.
- 4. Press the MEMORY button to replace the old memory with the new redial number. You will hear a confirmation tone.

### CHANGING A STORED NUMBER

1. Repeat steps 1 through 7 in Storing a Name and Number in Memory. REPLACE *MEMO?* shows in the display.

2. Press the MEMORY button to store the number. You will hear a confirmation

### DIALING A STORED NUMBER

- 1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button.
- 2. Press the MEMORY button.
- 3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically. OR
- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the MEMORY button
- 3. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll through the numbers stored in memory until the desired number is shown.
- 4. PressTALK/callback. The number dials automatically.

#### CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as using a calling card for a frequently called long distance number. You simply dial each part of the number sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	Memory Location
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

- 1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button.
- 2. Press the MEMORY button and then press the 7 key.
- 3. When you hear the access tone, press MEMORY again and then press the 8 key.
- 4. At the next access tone, press MEMORY and then the 9 key.

TIP: Wait for the access tones before pressing the MEMORY button, or your call might not go through.

# Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the # PAUSE button once to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number. A pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). PAUSE shows on the display as a P. Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence. If you need a longer pause, press the #PAUSE button twice.

#### REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS

- 1. Press the MEMORY button
- 2. Use the CID/VOL (left or right arrow) button to scroll to the desired memory location or press the desired memory location (0-9).
- 3. While the entry is displayed, press the CHAN/delete button to delete the entry. The display shows *DELETE?*
- 4. Press CHAN/delete again to confirm. The display shows DELETED. You will hear a confirmation tone.

#### CONNECTING THE BELT CLIP

To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset. Snap into place.


# CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door.
- 2. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
- 3. Insert the new battery pack and connect the battery plug to the jack inside the handset battery compartment.
- 4. Put the battery compartment door back on.
- 5. Place handset in the base to charge.

**NOTE:** If the battery is not installed or properly connected inside the battery compartment, the handset displays "NO BATTERY" when it is placed on the base

6. Allow the handset battery to properly charge (for 12 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.





NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center

# **BATTERY SAFETY PRECAUTIONS**

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the • The handset may be out of range of the base. Move closer to the base. User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

#### GENERAL PRODUCT CARE

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines: Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate

- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- · Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.

electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).

- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

#### HANDSET SOUND SIGNALS

Signal	Meaning	
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call	
Three short beeps (several times)	Page signal	
Single beep every 7 seconds	Low battery warning	

# DISPLAY AND CALLER ID MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the unit.

BLOCKED	CALL
BLOCKED	NAME

blocked from transmission. The persons name is blocked from transmission. The person is calling from a number that has been

The person is calling from a number that has been

**CALL WAITING** DELETE ALL?

**BLOCKED NUMBER** 

blocked from transmission. Indicates a call is waiting on the line. Prompt asking if you want to erase all Caller ID Prompt asking if you want to erase a Caller ID record. Prompt confirming the Caller ID record is erased. Indicates a memory location is vacant.

**DELETE CALL ID?** DELETED **EMPTY** END OF LIST

Indicates that there is no additional information in Caller ID memory. **ENTER NAME** Prompt telling you to enter the name for one of the 10 memory locations Prompt telling you to enter the telephone number for

ENTERTEL NUMBR one of the 10 memory locations.

**INCOMPLETE DATA** Caller information has been interrupted during LOW BATTERY

NFW **NO BATTERY** 

NO CALLS NO DATA PAGING

PRESSTALK KEY REPT

CALLER/NUMBER

UNKNOWN NAME/

transmission or the phone line is excessively noisy. Indicates the battery pack needs charged. Indicates call or calls have not been reviewed. Indicates the battery pack is missing or not properly installed in the the battery compartment Indicates no calls have been received. No Caller ID information was received The PAGE button has been pressed on the base. Indicates the CID number is a Direct Dial Number (DDN) and cannot be formatted. Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once. The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.

### TROUBLESHOOTING GUIDE

# CORDLESS PHONE SOLUTIONS

#### No dial tone

Check installation:

Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet. Make sure the telephone line cord is connected to the base unit and the wall phone jack.

- Connect another phone to the same modular jack; if the second phone doesn't work, the problem might be with your wiring or local service.
- Make sure the battery is properly charged (for 12 hours).
- Ensure the battery pack is installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/callback button? Did the charge/in use indicator come on? The battery may need to be charged.
- Place the handset in the base for at least 20 seconds.

#### Handset does not ring

- Make sure the RINGER switch on the handset is turned ON.
- Move closer to the base. The handset may be out of range.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- · Check for a dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- Move closer to base. The handset might be out of range.
- · Relocate the base. Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance.
- · Charge the battery.

#### Unit beens

- Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 12
- · Clean the charging contacts on handset and base with a soft cloth.
- See solutions for "No dial tone." Replace the battery.

## Memory Dialing doesn't work

- · Make sure you programmed the memory location keys correctly
- Did vou follow proper dialing sequence?

# Phone dials in pulse with tone service

- Make sure phone is in tone dialing mode.
- Phone won't dial out with pulse service • Make sure phone is in pulse dialing mode.

# CALLER ID SOLUTIONS

#### No Display

- The battery must be fully charged. Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the wall and plug it in again.
- in order to receive Caller ID records.

#### Caller ID Error Message

• The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company

#### Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base
- Microwave oven is using the same frequency.

# SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this quide or call customer service at 1-800-448-0329.

Or refer inquiries to: ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date Name of store

#### LIMITED WARRANTY

## What your warranty covers:

Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

One year, from date of purchase

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

### What we will do:

• Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.

• A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction, (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect
- Products which have been modified or incorporated into other products. Products purchased or serviced outside the USA.
- · Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.
- **Product Registration:**
- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

### Limitation of Warranty:

warranty.

- The warranty stated above is the only warranty applicable to this product. All other warranties, express or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are hereby disclaimed. No verbal or written information given by ATLINKS USA, Inc., its agents, or employees shall create a guaranty or in any way increase the scope of this
- Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. ATLINKS USA, Inc. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or arising out of any breach of any express or implied warranty on this product. This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the state of Indiana. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited to the applicable warranty period set forth above.

#### How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- rights that vary from state to state. If you purchased your product outside the USA:
- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

• This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other

# ACCESSORY INFORMATION

DESCRIPTION	MODI	MODEL NO.	
	BLACK	WHITE	
AC Power adaptor	5-2616	5-2617 (gray)	
Headset	5-2425	5-2444	
Belt Clip	5-26	5-2657	
Handset Replacement Battery	5-2	5-2459	

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free 1-800-338-0376

A shipping and handling fee will be charged upon ordering. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

Items are subject to availability \*Prices are subject to change without notice.

Sistema de Teléfono Inalámbrico de 40 Canales y 2.4 GHz con Identificador de Llamada v Llamada en Espera Guía del Usuario



#### Información sobre la Aprobación de Eouipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) v cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 v 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Reguerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

#### Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica. El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar

a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo SACUDIDA ELECTRICA, NO la misma línea telefónica con otros abonados. • Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente EXPONGA
- su teléfono de la línea

ATLINKS USA, Inc 101 West 103rd Street ndianapolis, IN 46290 00004236 (Rev. 0 Dom S 2004 ATLINKS USA, Inc ademark(s) ® Registered Impreso en China Marca(s) Registrada(s)  Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

#### Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico. (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación. (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC. La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de

comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

#### Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B. de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el

equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes: Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la

- radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil. "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar v Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

#### COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de

I número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

# ADVERTENCIA: PARA UNFUEGO O DE UNA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA

PREVENIR

EL RIESGO DE

HUMEDAD.

JESTO DENTRO .TE A ALGUNA ERSONA CALIFICADA DE ERVICIO DE REPARACION

VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO

### Introducción

PRECAUCION: Al usar el equipo telefónico, hay instrucciones de seguridad básicas que siempre se deberán seguir. Consulte las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES proporcionadas con este producto y guárdelas para futura referencia.

Su teléfono inalámbrico/sistema de contestadora con Identificador de Llamada v Llamada en Espera está diseñado para darle flexibilidad en el uso y desempeño de alta calidad. Para obtener lo meior de su nuevo teléfono inalámbrico/sistema de contestadora, sugerimos que tome unos minutos ahora mismo para leer todo el manual de instrucciones. Este teléfono es un producto multifuncional para uso con servicios de Identificador de Llamada y Llamada en Espera disponibles de su compañía de teléfonos local. Su teléfono con Identificador de Llamada y Llamada en Espera le permite

- Ver el nombre y número de teléfono de quien llama (Llamada en Espera Identificador de Llamada).
- Identificar a quien llame antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Registrar hasta 40 mensajes con Identificador de Llamada secuencialmente.
- Saber quién le llamó mientras estaba en la otra línea o cuando usted estaba
- Monitorear llamadas no deseadas, eliminar el hostigamiento de llamadas molestas, o estar preparado antes de responder una llamada.

IMPORTANTE: Con objeto de usar todas las características de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios por separado disponibles de su compañía telefónica local: el Servicio de Identificador de Llamada de Número/Nombre estándar para saber quién está llamando cuando el teléfono suene y el Servicio de Llamada en Espera con Identificador de Llamada para saber quién está llamando mientras usted está en el teléfono. Debido a que los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debería tener al menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de que la corriente eléctrica en su casa sea interrumpida.

#### Antes de Comenzar


#### CHEQUEO DE LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluya los elementos mostrados aquí:.











Auricula

pared

modular



# REQUERIMIENTOS DE CONEXIÓN PARA TELÉFONO

Para usar este teléfono, usted necesita un conector de teléfono modular tipo RJ11C, que se debe parecer al aquí descrito, instalado en su casa. Si usted no tiene un conector modular, llame a su compañía de teléfonos local para investigar cómo obtener e instalar uno.

## SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para protección contra timbrado en falso, acceso no Enchufe autorizado, y cargos a su línea telefónica.

Cuando usted colocaá el auricular en la base, la unidad verificar su código de seguridad. Después de un corte de energía o reemplazo de batería, usted deberá colocar el auricular en la base por unos 20 segundos para restablecer el código.

NOTA SOBRE LA INSTALACION: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con Televisiones, hornos de microondas, y videograbadoras cercanos. Para minimizar o prevenir tal interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería ser colocada cerca de una TV, horno de microondas, o videograbadora. Si tal interferencia continúa, mueva el teléfono inalámbrico más leios de estos aparatos. Ciertos otros dispositivos de comunicaciones pueden usar también la frecuencia 2.4 GHz para comunicación, y, si no están adecuadamente instalados, estos dispositivos pueden interferir uno con otro y/o con su nuevo teléfono. Si usted tiene problemas con interferencia, por favor consulte el manual del propietario para estos aparatos sobre cómo instalar apropiadamente los canales para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden usar la frecuencia 2.4 GHz para comunicación incluyen emisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras inalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos multiauriculares, y algunos temas telefónicos inalámbricos de largo alcance.

# Información Importante sobre la Instalación

- Nunca instale cableado telefónicos durante una tormenta eléctrica.
- Nota instale el conector de teléfono en ubicaciones húmedas a menos que el
- conector esté específicamente diseñado para ubicaciones húmedas. • Nunca instale cables o terminales de teléfono no aisladas, a menos que la línea
- telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red
- Tenga precaución al instalar o modificar líneas telefónicas
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono tales como faxes, otros teléfonos, o módems.

## Instalación del Teléfono


Su teléfono inalámbrico/sistema de contestadora deberá ser colocado en una superficie ni velada tal como un escritorio o una mesa, o usted puede montarlo en una pared.

# Instalación de la Batería en el Auricular

NOTA: Ud. debe conectar la batería del auricular antes de usarlo.


- 1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
- 2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- 3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro v rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la atería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.



- 4. Inserte la batería.
- 5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
- 6. Coloque el auricular en la base de carga.

# CONEXIÓN DE CORRIENTE CA (ELÉCTRICA)

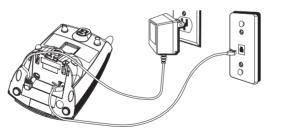

Conecte el adaptador de suministro de energía en el conector de corriente situado en la parte inferior de la base y el otro extremo en una toma de corriente eléctrica. El indicador de carga/en uso (en la base) se ilumina para indicar que la batería está cargando cuando el auricular está en la base.

NOTA: Si la batería no está instalada o conectada apropiadamente dentro del ompartimento de batería, el auricular muestra "NO BATERIA" cuando éste es

# Permita que el teléfono cargue por 12 horas antes del primer uso. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede funcionar mal...

PRECAUCION: Use solamente el adaptador de poder ATLINKS USA, Inc 5-2516 (negra) ó 5-2617 (gris) que vinieron con esta unidad. El uso de otras adaptadors de poder puede dañar la unidad.


# CONEXIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA

- 1. Conecte el extremo del cable de la línea telefónica en el conector llamado TEL LINE situado en la parte inferior de la base y el otro extremo en el conector de teléfono modular de su casa.
- 2. Seleccione el conmutador de timbre (en el auricular) en **ON**, y coloque el auricular en la base.

### MONTAJE EN LA PARED

Si usted desea montar el teléfono en una pared, deslice los agujeros de montaje (en la parte posterior de la base) sobre los postes de la placa de pared, y deslice hacia abajo la unidad en su sitio. (No se incluye la placa para la pared).

# DIAGRAMA DEL AURICULAR

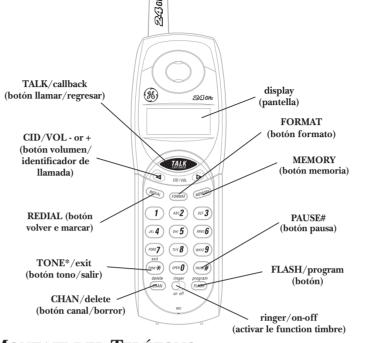

# MONTAJE DEL TELÉFONO

#### MENÚ PROGRAMABLE

Hay cinco menús programables disponibles: Idioma, Código de Area Local, Tono de Timbre, Tono/Pulso y Ajuste de Fábrica. Cuando se programe estas opciones, asegurese de que el teléfono esté en OFF (no en el modo hablar). Presionar el botónTONE/cancel lo hará salir del proceso de selección de menú sin cambiar la característica en la que usted está.

#### IDIOMA EN PANTALLA

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que 1ENG 2FRA 3ESP se muestre en
- 2. Use el botón VOL/CID (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del auricular para seleccionar 1 (Inglés), 2 (Francés), ó 3 (Español). La selección de fábrica es "1FNG"
- 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente opción de menú.

# CÓDIGO DE AREA LOCAL

Si usted ingresó un código de área local de tres dígitos en el menú del código de área, su código de área local no se muestra en la lista del Identificador de Llamadas (CID). En su lugar, usted solamente verá el número de siete dígitos local. Las llamadas recibidas de fuera de su código de área local mostrarán el número de 10 dígitos completo.

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que AREA LOCAL - se muestre en la pantalla. La selección de fábrica es "-
- 2. Use el teclado numérico del auricular para ingresar su código de área de tres
- NOTA: Si comete un error, presione el botón CHAN/delete para borrar el código de área incorrecto y repita el paso 2 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente

#### TONO DE TIMBRE

opción del menú

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que PROGTONOTIMBRE se muestre en la pantalla.
- 2. Use el botón VOL/CID (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del auricular para ingresar su selección. La selección de fábrica es "TONOTIMBRE 1
- 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente opción del menú.

#### Tono/Pulso

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que PROGTONOTIMBRE se muestre en la pantalla.
- 2. Use el botón VOL/CID (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del auricular para ingresar su selección. la selección de fábrica es "TONOTIMBRE 1".
- 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente onción del menú

# SELECCIONES DE FÁBRICA

Esta opción le permite restaurar las modalidades originales de la unidad.

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que DE FABRICA se muestre en la
- selección de fábrica es "NO". 3. Presione FLASH/program para confirmar. Usted escuchará un tono de

2. Use el botón VOL/CID (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a Sl. La

#### Información Básica del teléfono CONMUTADOR DE TIMBRE INALÁMBRICO

# PARA HACER UNA LLAMADA

1. Presione el botónTALK/callback y margue el número deseado.



Para efectuar una marcación de previsualización, marque el número luego presione el botón TALK/callback. 2. Para colgar, presione el botón TALK/callback o coloque el auricular en la base.

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos funcionan con

electricidad, usted debería tener al menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de que la energía en su casa sea interrumpid

# VOLVER A MARCAR

Presione el botón REDIAL para volver a marcar rápidamente el último número al que usted llamó (hasta 32 dígitos).

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando el número, presione redial para marcar el número directamente.

# PARA RECIBIR UNA LLAMADA

- 1. Para responder una llamada presione el botón TALK/callback en el auricular antes de comenzar a hablar
- 2. Para colgar, presione el botón TALK/callback o coloque el auricular en la base.

### INDICADOR EN USO

Cuando el indicador en uso/carga en la base esté iluminado, el auricular está en uso o cargando. El indicador en uso/carga en la base parpadea cuando usted recibe una llamada.

#### FLASH

Si usted se suscribe al servicio combinado de Llamada en Espera e Identificador de Llamada con la compañía de telefonía local usted recibirá información de Identificador de Llamada (si está disponible) en las llamadas con la opción de Llamada en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un bip para indicar que otra llamada está esperando en la línea y la información de Identificador de Llamada para la llamada en espera se muestra en la pantalla del auricular. Para conectar la llamada en espera, presione el botón FLASH/program en el auricular y su llamada original es colocada en retención. Usted puede alternar entre las dos llamadas presionando el botón FLASH/program.

TIP: No use el botón TALK/callback para activar los servicios de llamada personalizada tales como llamada en espera, o usted colgará el teléfono.

# VOLUMEN

Cuando el teléfono esté en **ON**, presione VOL/CID (flecha izquierda o derecha) en el auricular para ajustar el volumen de escucha en el auricular. Hay cuatro selecciones. Presione la flecha derecha para aumentar el volumen y la flecha izquierda para disminuir el volumen. Usted verá la selección de volumen en la pantalla del auricular. VOL 4 es el máximo y VOL 1 es el mínimo.

#### BOTÓN DE CANAL

Mientras habla en el teléfono, usted tal vez necesite cambiar manualmente de canal para reducir la estática causada por electrodomésticos, tales como monitores de bebé, mecanismos de apertura de puertas de garage, hornos de microondas, u otros teléfonos inalámbricos. Presione y suelte el botón CHAN/ delete para moverse al siguiente canal limpio.

#### TONO TEMPORAL

La modalidad es útil solamente si usted tiene servicio de pulsos (rotatorio). La Marcación de Tonos Temporal permite a los usuarios de teléfonos de servicio por pulsos (rotatorio) accesar a servicios activados por tonos ofrecidos por bancos, compañía de tarietas de crédito, etcétera. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco usted puede necesitar ingresar su número de cuenta bancaria. Alternar temporalmente al modo de tonos le permite enviar su número.

- 1. Marque el número telefónico y espere la conexión con la línea.
- 2. Cuando su llamada sea respondida, presione el botón TONE\*/exit en el auricular para cambiar temporalmente de marcación por pulsos a marcación
- 3. Siga las instrucciones automatizadas para obtener la información que necesita. 4. Cuelque el auricular y el teléfono automáticamente regresa al modo de
- marcación por pulsos (rotatorio)

# PASA SALIR

Presione el botón TONE\*/exit para cancelar cualquier comando que usted inició.

El conmutador RINGER debe estar en ON para que el auricular suene durante las llamadas entrantes.

# BÚSOUEDA DEL AURICULAR

This feature helps to locate a misplaced handset. Esta opción le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Presione el botón page en la base. El auricular emitirá un bip por dos minutos o hasta que usted presione TALK/callback en el auricular o presione el botón page en la base.

**NOTA:** Usted puede todavía buscar el auricular si el timbre está desactivado. Si la batería está muerta, la opción de Búsqueda no funcionará.

# OPCIONES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

El Identificador de Llamadas (CID) es un servicio disponible de su compañía telefónica local. Para que el Identificador de Llamadas funcione en este sistema. usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir información de Identificador de Llamadas para una llamada con opción de Llamada en Espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera. La unidad puede guardar hasta 40 llamadas para revisión posterior.

Cuando su teléfono timbre, y usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera, usted recibirá información (si está disponible) transmitida por su compañía telefónica local. Usted recibirá también información de Identificador de Llamada de sus llamadas con opción de Llamada en Espera. Si usted recibe una llamada entrante y usted va está en el teléfono, un bip indica la presencia de una llamada con opción de llamada en espera en la línea, y la información de Identificador de Llamada para la llamada con opción de Llamada en Espera se muestra en la pantalla. Esta información puede incluir el número de teléfono, fecha y hora, o el nombre, número de teléfono, fecha y hora.



#### PARA RECIBIR Y GUARDAR LLAMADAS

teléfonos a su teléfono con Identificador de Llamada entre el primero y segundo MUY IMPORTANTE: La opción de Identificador de Llamada de este producto requiere una suscripción al servicio de Identificador de Llamadas de su

Cuando la memoria del teléfono está llena, una nueva llamada reemplaza automáticamente a la más antigua llamada en memoria. NUEVA aparece en la

Cuando se recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía de

pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas. NOTA: Verifique con su compañía telefónica local respecto a la disponibilidad de

# REVISIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

Conforme las llamadas son recibidas y quardadas, la pantalla es actualizada para permitirle saber cuántas llamadas han sido recibidas.

- Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en modo TALK).
- Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda) para desplazarse a través de los registros de llamadas desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Presione el botón CID/VOL (flecha derecha) para desplazarse a través de los registros de llamadas desde el más antiguo al más reciente.

#### PARA ELIMINAR EL REGISTRO ACTUAL

- 1. Cuando el registro de Identificador de I lamada se muestre en la pantalla. presione v suelte el botón CHAN/delete. La pantalla muestra *BORRARDATO*
- 2. Presione el botón CHAN/delete otra vez para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación, la pantalla muestra BORRADO, entonces el siguiente registro de Identificador de Llamada aparece en la pantalla.

## PARA ELIMINAR TODOS LOS REGISTROS

- 1. Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) hasta que un registro de Identificador de Llamada se muestre.
- 2. Presione v sostenga CHAN/delete hasta que la unidad emita un bip. La pantalla muestra BORRARTODO?
- 3. Presione CHAN/delete otra vez para borrar todos los registros, usted escuchará un tono de confirmación, y la pantalla muestra NO LLAMADAS.

## PARA GUARDAR REGISTROS DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN MEMORIA

NOTA: El registro de Identificador de Llamada debería estar en formato correcto para la marcación ya que el registro no se puede cambiar una.

- 1. Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) hasta que el registro de Identificador de Llamada deseado
- 2. Presione el botón MEMORY.
- 3. Presione un número (0-9) para guardar el número marcado en esa ubicación de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación. Ejemplo, presione la tecla del número 1 para quardar el registro en la ubicación de memoria 1.

## PARA REEMPLAZAR UN REGISTRO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN MEMORIA ANTIGUO CON UNO NUEVO

- 1. Repita los pasos 1 a 3 en Transferencia de Registros de Identificador de Llamada a Memoria. Después de ingresar la ubicación de memoria, REMPLAZAR MEMO? se muestra en la pantalla.
- 2. Presione el botón MEMORY otra vez, v el nuevo registro de Identificador de Llamada reemplaza la memoria antiqua en esa ubicación. Usted escuchará un tono de confirmación

# PARA MARCAR UN NÚMERO CON IDENTIFICADOR DE

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK).

2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para ver el registro con Identificador de Llamada deseado

3. Presione el botón TALK/callback para marcar el número.

#### CAMBIO DEL FORMATO DE NÚMERO

El botón FORMAT le permite cambiar el formato del número visualizado. Los formatos disponibles son los siguientes.

**7-digit** número de teléfono de 7 dígitos.

10-digit código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos.

11-digit código "1" de larga distancia + código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos

- 1. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse al número que usted quiere regresar la llamada.
- 2. Si el número no es marcado como se muestra, presione el botón FORMAT. Repita si es necesario, hasta que el número correcto de dígitos se muestre en la pantalla.
- 3. Presione el botón TALK/callback.

# MEMORIA

Guarda hasta 10 números de 24 dígitos en memoria para marcación rápida. Esta modalidad de memoria es además de los 40 registros con Identificador de Llamada que se pueden guardar en memoria.

# Para Guardar un Nombre y Número en Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK).

2. Presione el botón MEMORY.

- 3. Presione un número (0-9) para guardar el número marcado en esa ubicación de memoria. Si la ubicación de memoria es ocupada, la ubicación de memoria y el nombre y número quardados aparecen en la pantalla.
- NOTA: Si la ubicación de memoria está vacía, "VACIO" aparece en la pantalla...

4. Presione el botón MEMORY otra vez, la pantalla muestra INSCRIBA NOMBRE.

NOTA: Si Ud. no quiere ingresar el nombre, salte el paso 5.

- 5. Use el teclado numérico en el auricular para ingresar un nombre (de hasta 15 caracteres). Más de una letra es guardada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 tres veces para la letra L, y espere por 1 segundo. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L. v presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el primer v último nombre. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra l; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.
- 6. Presione el botón MEMORY otra vez para guardar el nombre. La pantalla muestra INSC NUMERO.
- 7. Use el teclado numérico del auricular para ingresar el número telefónico (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas) y presione el botón MEMORY otra vez para guardar el número. La unidad emite un bip para confirmar.
- 8. Para ingresar otro número y nombre en una ubicación de memoria diferente, regrese al paso 1 y repita el proceso.

1. Repita los pasos 1 a 6 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria.

### Para Guardar un Número de Remarcación

2. Presione el botón REDIAL

de confirmación.

3. Presione el botón MEMORY para guardar el número. Usted escuchará un tono

# PARA REEMPLAZAR UNA MEMORIA ANTIGUA CON UN NUEVO Número de Remarcación

1. Repita los pasos 1 a 6 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria.

- Presione el botón REDIAL.
- 3. Presione el botón MEMORY, y REMPLAZAR MEMO? se muestra en la pantalla.
- 4. Presione el botón MEMORY para reemplazar la memoria antigua con el nuevo número de remarcación. Usted escuchará un tono de confirmación.

# Cambio de un Número Guardado

- 1. Repita los pasos 1 a 7 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria. REMPLAZAR MEMO? se muestra en la pantalla.
- 2. Presione el botón MEMORY para guardar el número. Escuchará un tono de confirmación.

#### Para marcar un Número Guardado

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en **ON** presionando el botón TALK/callback.
- 2. Presione el botón MEMORY.
- 3. Presione el número (0-9) para la ubicación de memoria deseada. El número se marca automáticamente.

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en modo TALK).
- 2. Presione el botón MEMORY.
- 3. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a través de los números almacenados en memoria hasta que el número deseado se
- 4. Presione TALK/callback. El número se marca automáticamente.

# MARCACIÓN EN CADENA DESDE MEMORIA

Use esta modalidad para hacer llamadas que requieran una secuencia de números, tales como usar una tarieta de llamadas para un número de larga distancia al que se llama frecuentemente. Usted simplemente marque cada parte de la secuencia de número de memoria. El ejemplo siguiente le muestra cómo puede usar la marcación en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

Número de acceso de larga distancia7Código de autorización8Número de larga distancia al que se llama con frecuencia9	El Número Para	Ubicación en Memoria
	Número de acceso de larga distancia	7
Número de larga distancia al que se llama con frecuencia 9	Código de autorización	8
	Número de larga distancia al que se llama cor	n frecuencia 9

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en ON presionando el botón TALK/callback.
- 2. Presione el botón MEMORY y luego presione la tecla 7.

- 3. Cuando usted escuche el tono de acceso, presione MEMORY otra vez y luego presione la tecla 8.
- 4. En el siguiente tono de acceso, presione MEMORY y luego la tecla 9.
- TIP: Espere los tonos de acceso antes de presionar el botón MEMORY, o su

# llamada puede fallar. Inserción de una Pausa en la Secuencia de

Presione el botón # PAUSE una vez para insertar una demora en la secuencia de marcación de un número telefónico quardado. Es necesaria una pausa para esperar un tono de marcación (por ejemplo después de que usted marque 9 para una línea exterior, o para esperar el tono de acceso a una computadora). PAUSE se muestra la pantalla como una P. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcación. Si usted necesita una pausa más larga, presione el botón #PAUSE dos veces.

# REVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE NÚMEROS GUARDADOS

1. Presione el botón MEMORY.

Marcación

- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a la ubicación de memoria deseada o presione la ubicación de memoria
- 3. Mientras el registro se visualiza, presione el botón CHAN/delete para eliminar el registro. La pantalla muestra BORRAR?.
- 4. Presione CHAN/delete otra vez para confirmar. La pantalla muestra BORRADOR. Usted escuchará un tono de continuación

# CONEXIÓN DEL CLIP PARA CINTURA

Para sujetar el clic para la cintura, inserte los lados del clic para cintura en las ranuras de cada lado del auricular. Embone los extremos del clip para cintura en su lugar.

# CAMBIO DE LA BATERÍA

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF antes de reemplazar la batería.
- 1. Retire la puerta de compartimento de la batería.
- 2. Desconecte el conector de la batería del receptáculo dentro del compartimento de la batería y retire la batería del auricular.
- 3. Inserte la nueva batería y conecte el cable en el receptáculo dentro del
- 4. Coloque en su lugar la puerta de; compartimento de la batería.
- 5. Coloque el auricular en la base para cargar.

NOTA: Si la batería no es instalada o conectada apropiadamente dentro del compartimento de la batería. El auricular muestra "NO BATERIA" cuando éste es

6. Permita que la batería del auricular cargue apropiadamente (por 12 horas) antes del primer uso o cuando usted instale una pueva hatería. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede no funcionar adecuadamente.



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lesión personal, use solamente las baterías listadas en la Guía del Usuario.

#### Precauciones de Seguridad de la Batería

- No gueme, desarme, mutile, o perfore. Como otras baterías de este tipo, se pueden liberar materiales tóxicos que podrían causar lesiones.
- Para reducir el riesgo de fuego o lesión personal, use solamente las batería listadas en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.
- Retire las baterías almacenadas por más de 30 días.



Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

# CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su teléfono funcionando y con buena apariencia, siga estos lineamientos:

• Evite colocar el teléfono cerca de aparatos domésticos que generen calor y de dispositivos que generen interferencia eléctrica (por ejemplo, motores, o lámparas fluorescentes(.

- NO lo exponga a la luz directa del sol o a humedad.
- Evite tirar la unidad y otros tratamientos rudos.
- Limpie con un paño suave.

terminado.

paño suave.

- Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto dañará e
- Retenga el empague original en caso de que necesite embarcar el teléfono posteriormente
- Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un

# SEÑALES DE SONIDO DEL AURICULAR

Significado Un largo tono susurrante Señala una llamada entrante (con el timbre activado) Tres cortos bips (varias veces) Señal de búsqueda Advertencia de bateria baja Un sólo bip cada 7 segundos

# VISUALIZACIÓN Y MENSAJES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA Los indicadores siguientes muestran el estatus de un mensaie o de la unidad.

BLOCKED CALL LLAMADA PRIVADA BLOCKED NAME NOMBRE PRIVADO

BLOCKED NUMBER La persona está llamando desde un número que ha NUMBERO PRIVADO sido bloqueado de la transmisión. CALL WAITING Indica que una llamada está esperando en la línea. LLAMD EN ESPERA

DELETE ALL? BORRARTODO? DELETE CALL ID? BORRARDATO INDEN DELETED. BORRADO **FMPTY** Indica que una ubicación en memoria está vacante.

VACIO END OF LIST FIN DE LISTA ENTER NAME

INSCRIBA NOMBRE ENTERTEL NUMBR **INSCRIBA NUMERO** INCOMPLETE DATA DATO INCOMPLETO

LOW BATTERY BAJA BATERIA NEW

NUEVO NO BATTERY NO BATERIA NO CALLS NO LLAMADA NO DATA

NO ENVIADO PAGING LOCALIZAR PRESSTALK KEY OPR BOTONTALK

REPT REPETIR UNKNOWN NAME/ tiene servicio para Identificador de Llamada o la CALLER/NUMBER NOM DESCONOCIDO/ información no fue enviada. DESCONOCIDO/ NUM DESCONOCIDO

La persona está llamando desde un número que ha sido bloqueado de la transmisión. El nombre de la persona está bloqueado de la transmisión

Indicación preguntándole si quiere borrar todos los registros de Identificador de Llamada. Indicación preguntándole si quiere borrar un Registro de Identificador de Llamada. Indicación confirmando que el registro de Identificador de Llamada está borrado.

> Indica que no hay información adicional en la memoria del Identificador de Llamada. Indicación pidiéndole que ingrese el nombre para una de las 10 ubicaciones en memoria. Indicación pidiéndole que ingrese el número telefónico para una de las 10 ubicaciones en memoria.

La identificación de quien llama ha sido interrumpida

durante la transmisión o la línea telefónica es excesivamente ruidos. IIndica que la batería necesita ser cargada.

Indica que la llamada o llamadas no han sido

Indicates the battery pack is missing or not properly installed in the the battery compartment. Indica que no se han recibido llamadas.

Ninguna información de Identificador de Llamada se El botón PAGE ha sido presionado en la base.

Indica que el número CID es un Número de Marcación de Dirigir (DDN) y no puede ser formateado... Repetir todo el mensaje. Indica que una nueva llamada del mismo número se recibió más de una vez. La llamada entrante es desde un área que no

# Guía de Solución de Problemas

# SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO INALÁMBRICO

No hay tono de marcación Checar la instalación:

- Asegúrese de que el cable de corriente de la base esté conectado a una toma
- de corriente eléctrica que funcione • Conecte otro teléfono a la misma conexión modular, si el segundo teléfono no
- funciona, el problema podría ser con su cableado o el servicio local.
- El auricular por estar fuera del rango de la base. Muévase más cerca de la base.
- Asegúrese de que la batería esté correctamente cargada (para 12 horas).
- Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada.
- ¿Emitió un bip el auricular cuando usted presionó el botón TALK/callback? ¿Se iluminó el indicador in use/charge? La batería puede necesitar carga.
- Coloque el auricular en la base por lo menos 20 segundos.

## El auricular no timbra

- Asegúrese de que el conmutador RINGER en el auricular esté activado.
- Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.
- Usted puede tener demasiados teléfonos de extensión en su línea. Trate de desconectar algunos teléfonos.
- Busque un tono de marcación.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento de entrada y salida Cambie de canales

- Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.
- Reubique la base. Asegúrese de que la base no esté conectada en una toma eléctrica con otro aparato electrodoméstico.

· Cambie la batería.

- La unidad emite bips Coloque el auricular en la base por 20 segundos; si todavía emite bips, carque
- la batería por 12 horas • Limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un paño suave.
- Vea las soluciones para "Sin tono de marcación."

Reemplace la batería

- La Marcación de Memoria no funciona Asegúrese de que usted programó las teclas de ubicación de memoria correctamente
- ¿Siguió usted la secuencia de marcación apropiada?

El teléfono marca con pulsos en servicio de tonos

• Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por tonos. El teléfono no marca con servicio de pulsos

Mensaje de Error del Identificador de Llamadas

• Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por pulsose.

#### SOLUCIONES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS No se visualiza

- La batería debe estar completamente cargada. Trate de reemplazar la batería. Asegúrese de que la unidad esté conectada a una toma eléctrica no conmutada
- Desconecte la unidad del conector y vuélvala a conectar. • Usted debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica local para recibir registros de Identificador de Llamada.
- La unidad muestra este mensaje si detecta algo distinto de la información de Identificador de Llamada válido durante el período de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.

# Causas de Mala Recepción

- Paredes de aluminio
- Soporte de cintas en el aislamiento.
- Ductos de calor y otras construcciones de metal que bloquean las señales de Baterías.
- Usted está demasiado cerca de electrodomésticos tales como microondas, estufas, computadoras, etcétera,
- Condiciones atmosféricas, tales como fuertes tormentas.
- La base está instalada en el sótano con el piso inferior de la casa.
- La base está conectada a una toma de corriente CA con otros dispositivos Registro de Producto:
- El monitor de bebés está usando la misma frecuencia.
- La batería del auricular está baia.
- Usted está fuera del alcance de la base.
- El horno de microondas está usando la misma frecuencia.

# SERVICIO

Si se experimentan problemas con este equipo, para información sobre reparación o garantía, por favor contacte a servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos puede requerirle que desconecte el equipo hasta que el problema sea resuelto.

A este producto se le puede dar servicio solamente por el fabricante o sus agentes de servicio autorizados. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto. Para instrucciones sobre cómo obtener servicio. consulte la garantía incluida en esta guía o llame a servicio al cliente al 1-800-448-0329

O envíe sus preguntas a: ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations

P O Rox 1976 Indianapolis, IN 46206

Adjunte su recibo de compra al manual para futura referencia o para anotar la fecha en que este producto fue recibido como obseguio. La información será valiosa en caso de requerir servicio durante el período de garantía.

Fecha de compra nombre de la tienda

# GARANTÍA LIMITADA

Qué cubre su garantía: • Defectos en materiales o mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

• Un año, desde la fecha de compra. (El período de garantía para unidades en renta comienza con la primera renta o 45 días

desde la fecha de embarque a la compañía que renta, lo que ocurra primero.)

# Qué haremos nosotros

• Suministrarle una unidad nueva, o a nuestra opción, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el resto del período de garantía del producto original.

#### Cómo obtiene usted servicio: • Empague apropiadamente su unidad. Incluya todos los cables, etcétera, que fueron

- originalmente suministrados con el producto. Recomendamos usar la caja y el empaque original.
- "Prueba de compra en la forma de una nota de venta o factura recibida lo cual es evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, se deben presentar para obtener servicio en garantía." Para compañías de renta, la prueba de la primera renta es también requerida. También anote su nombre y dirección y una descripción del defecto. Debe enviarlo por UPS servicio estándar o su equivalente a: ATLINKS USA, Inc.
- c/oThomson Inc.
- 11721 B Alameda Ave.
- Socorro, Texas 79927

caso de daño o pérdida.

- Pague cualesquier cargos facturados a usted por el Centro de Intercambio por servicios no cubiertos por la garantía. • Asegure su embarque por pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

# Lo que su garantía no cubre:

- Instrucciones al cliente. (Su Manual del Propietario le proporciona información respecto a las instrucciones operativas y controles de usuario. Cualesquier información adicionales, deberían ser obtenidas de su distribuidor )
- Instalación y ajustes de servicio en la instalación.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que havan sido modificados o incorporados dentro de otros productos.
- Productos comparados o que se les dio servicio fuera de los EE.UU.

tarjeta no es requerido para cobertura en garantía.

# • Actos de la naturaleza, tales como, pero sin limitación a daño por relámpagos.

#### • Favor de completar y enviar por correo la Tarjeta de Registro de Producto empacada con su unidad. Esto hará más fácil contactarlo en caso necesario. El envío de la

Limitaciones de Garantía:

• La garantía indicada anteriormente es la única garantía aplicable a este producto. Todas las otras garantías, expresas o implícitas (incluvendo todas las garantías implícitas comerciales o de adecuación para un propósito particular) son por el presente renunciadas. Ninguna información verbal o escrita proporcionada por ATLINKS USA, Inc., los agentes, o empleados creará una garantía o en forma alguna incrementará el alcance de esta garantía.

• El reemplazo o reparación conforme se provee bajo esta garantía es el recurso

- exclusivo del consumidor. ATLINKS USA, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuenciales resultantes del uso de este producto o que suria de cualquier rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto. Esta renuncia de garantías y garantía limitada están gobernadas por las leves del estado de Indiana. Excepto en el grado prohibido por la lev aplicable. cualesquier garantía implícita comercial o de adecuación de uso para un propósito particular en este producto está limitada al período de garantía aplicable establecido anteriormente Cómo se relaciona la ley estatal con esta garantía:
- Algunos estados no permiten la exclusión de ni la limitación de daños incidentales o consecuenciales, o limitaciones en la duración de una garantía implícita de forma

derechos que varían de estado a estado.

- que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicársele a usted. • Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros
- Si usted compró su producto fuera de los EE.UU.

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO	
	NEGRO	BLANCO
Adaptador de corriente AC	5-2616	5-2617 (gray)
Audífono	5-2425	5-2444

• Esta garantía no aplica. Contacte a su distribuidor para información sobre la garantía.

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376. Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se

Los artículos están sujetos a disponibilidad.

\*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

atería de Repuesto del Auricular

Broche de cinturón

envíe la mercancía.